

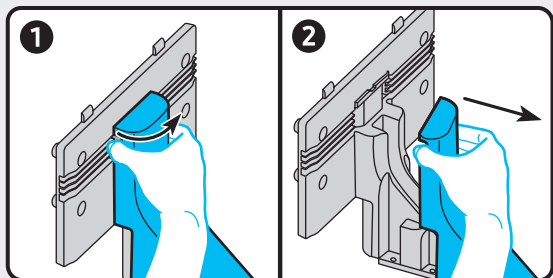
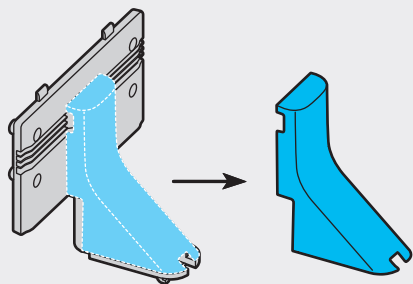


4

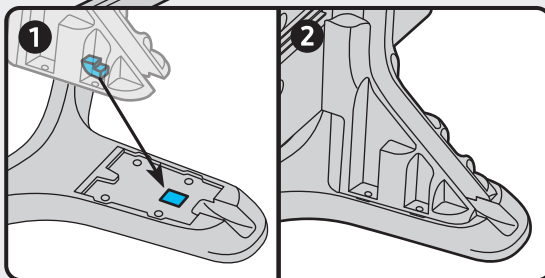


5


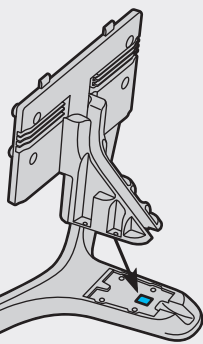


6


x 4
(M4 x L14)

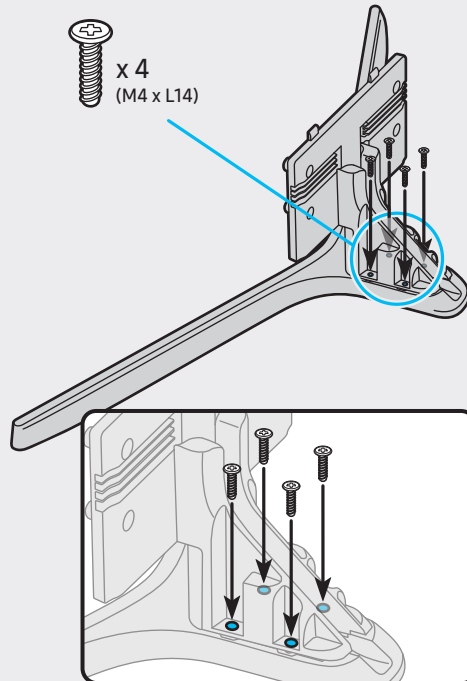

7

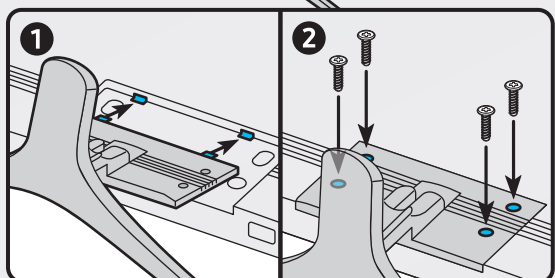
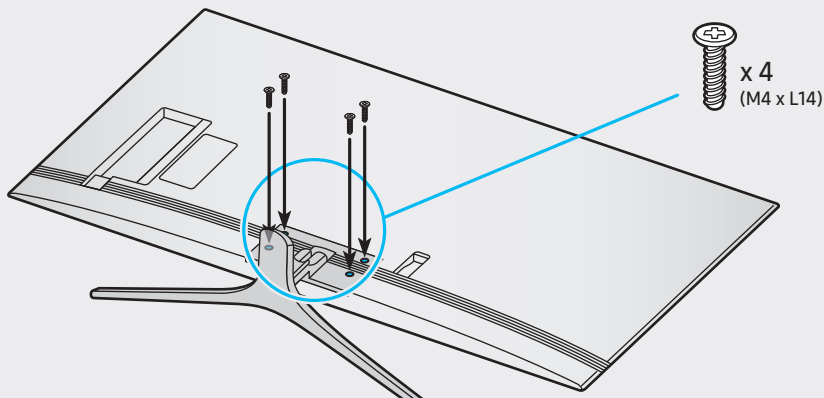


8



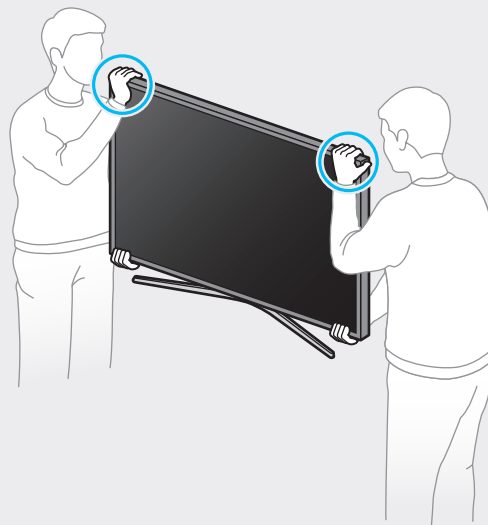


9

43"

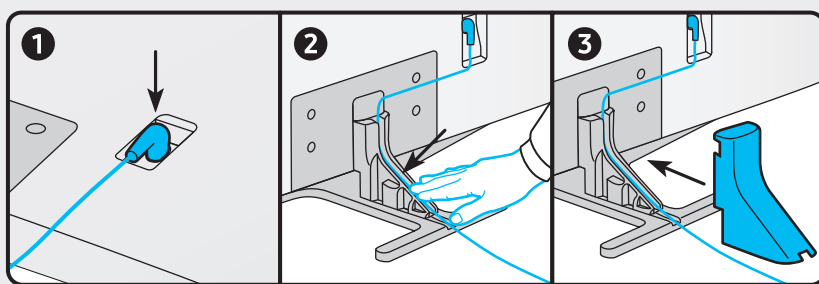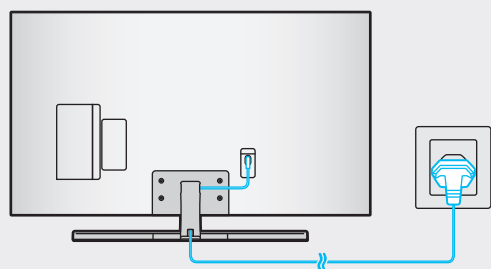

50"-65"

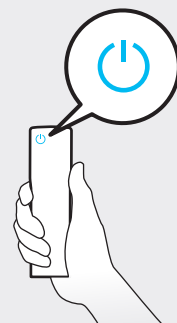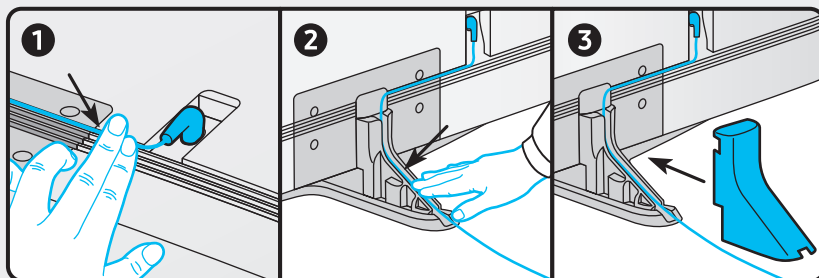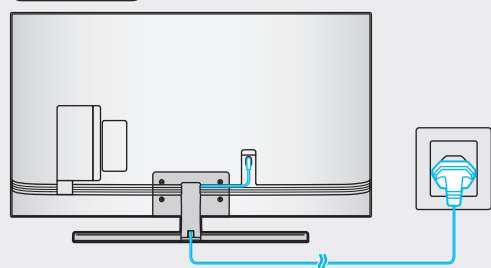

SAMSUNG


Краткое руководство по установке
QUICK SETUP GUIDE

Жылдам орнату нұсқаулығы

Короткий посібник зі встановлення


O'rnatish bo'yicha qisqacha qo'llanma

RU7400U RU7200U 43"-65"



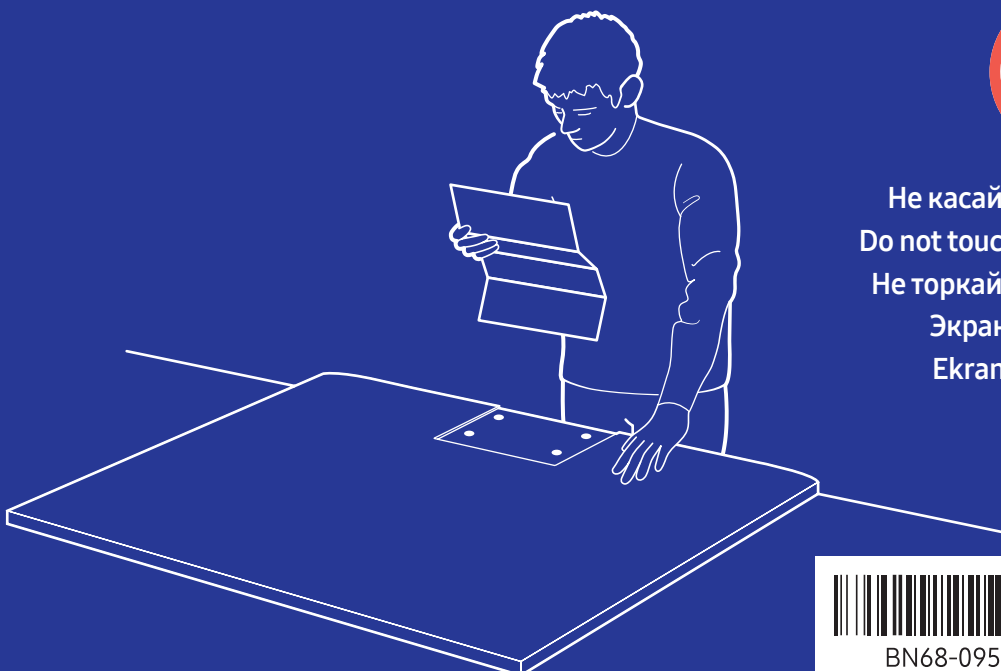


Не касайтесь экрана
Do not touch the screen
Не торкайтесь екрану
Экранды тимеңіз
Ekranga tegmang






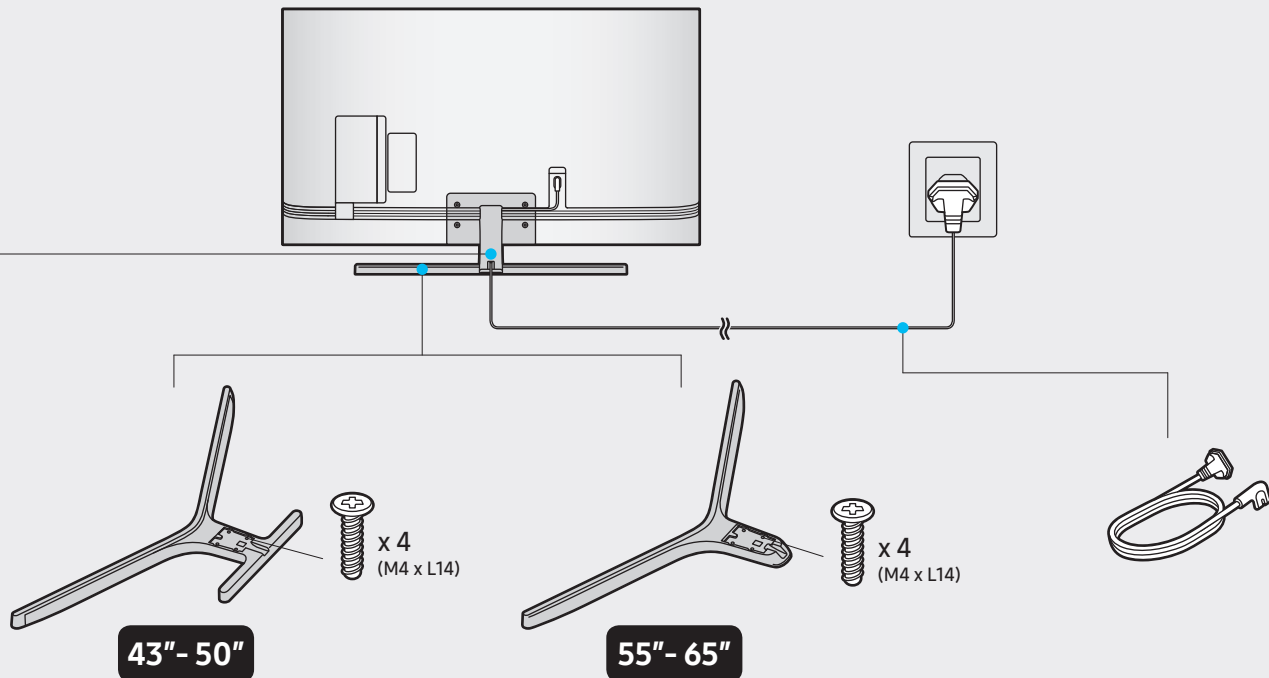

43"
-
50"

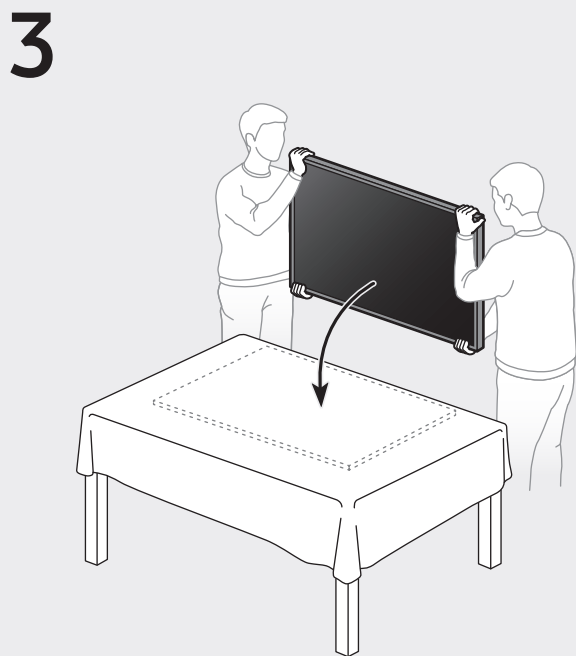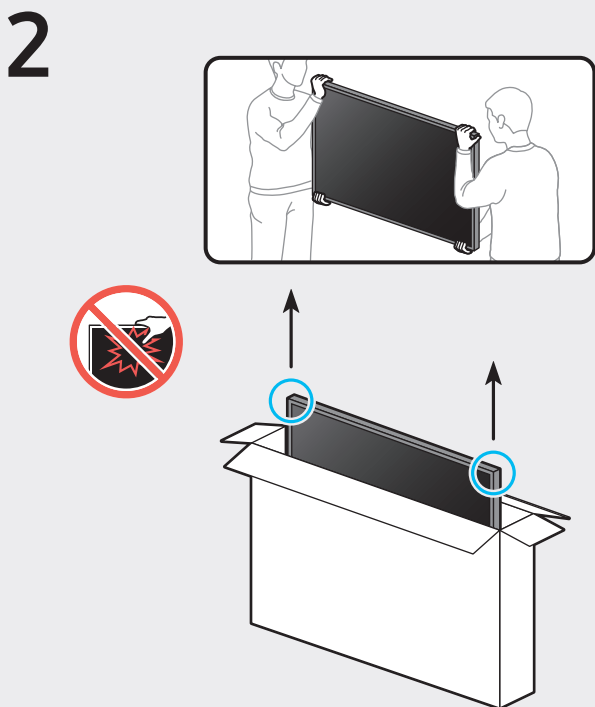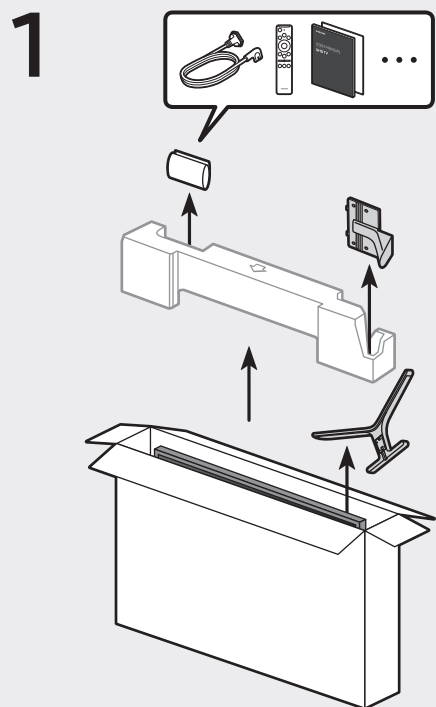

55"

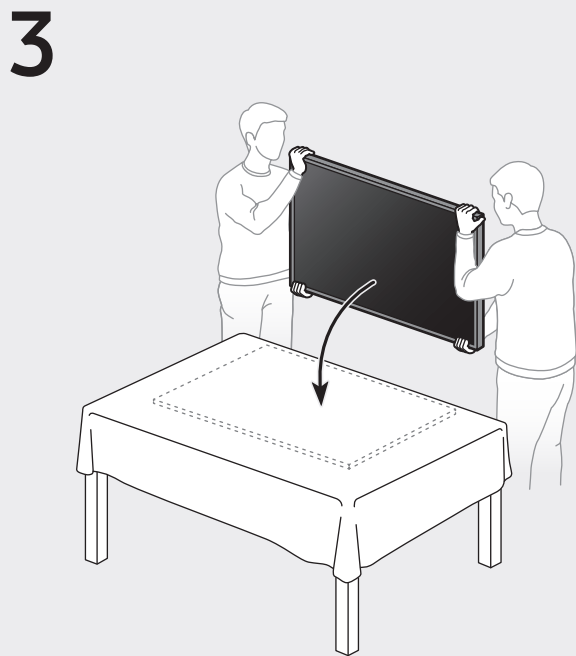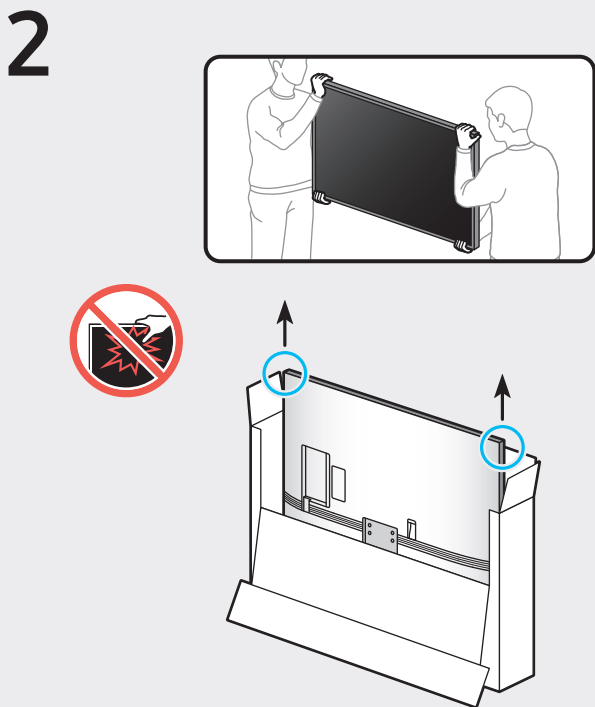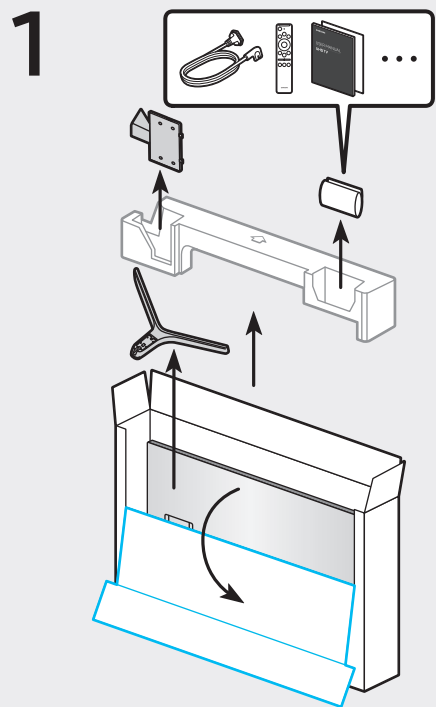

65"

